## SY按壓式充電座

#### 產品規格

適用: GOGORO2

規格: 單埠USB獨立充電 單孔輸出DC5V 3A 單埠TYPE-C獨立充電 單孔輸出PD2.0 3A

尺寸: 6.1 x 6.1 x 4.2 cm

顏色: 黑色

特色: 按壓式防潑水/單埠最大出力 3A MAX 智慧IC晶片獨立控制,具有過壓、過流、

過溫、短路保護功能、不傷手機

使用: 手機、平板、行車紀錄器

本產品已投保10,000,000產品責任險

TEL: 02-8521-3555 FAX: 02-8521-9966







#### 注意事項

- 一、保固期限:自購買日起保固一年。
- 二、保固範圍:僅限商品內機件損壞,因人為或外力因素以及 未參照說明安裝,造成損壞不予以保固。
- 三、辦理退/換貨時,請保留完整商品狀態。
- 四、退/換商品,請在收到商品三天內告知,並自購買產品後 七日內辦理收回,經檢測符合標準予以更換。

### 產品配件

按壓式充電座本體 \* 1 專用轉接電源線 \* 1 清潔用酒精棉 \* 1 強力雙面膠 \* 1 保固卡 \* 1



本產品已投保10,000,000產品責任險



新雅部品股份有限公司

# WARRANTY


產品保固卡

產品序號	-			
安裝車號	•			
購買日期	ě,	年	月	日起
		經銷店家	<b>尼店章</b>	

※未蓋章店家,未寫安裝日期,不予保固

[三] 掃描QR Code線上瀏覽使用說明



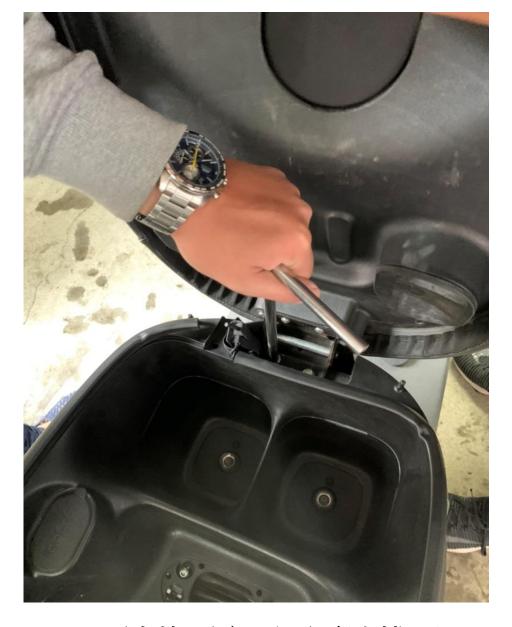

1.請將原廠兩顆電池拔下 2.使用10號T桿拆下坐墊螺絲




扳起塑膠軟蓋






使用5號內六角工具拆馬桶




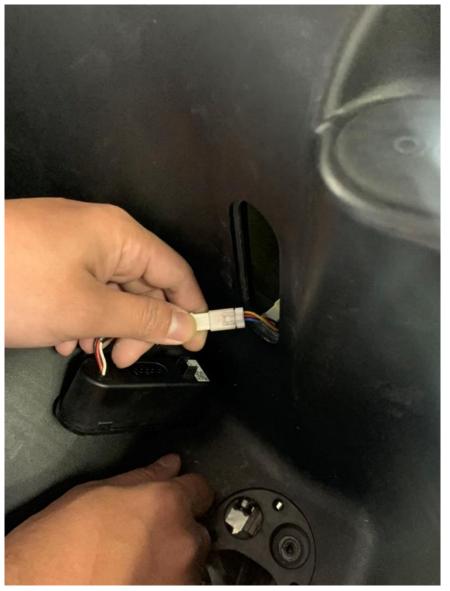


將馬桶內原廠USB拆開

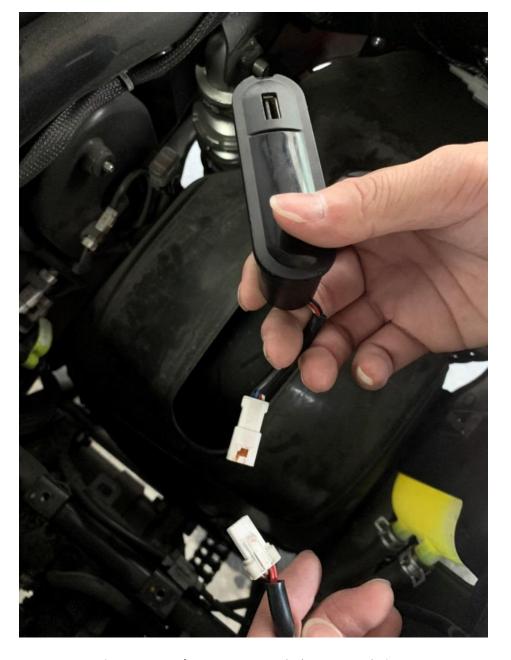

將原廠USB接頭拔下

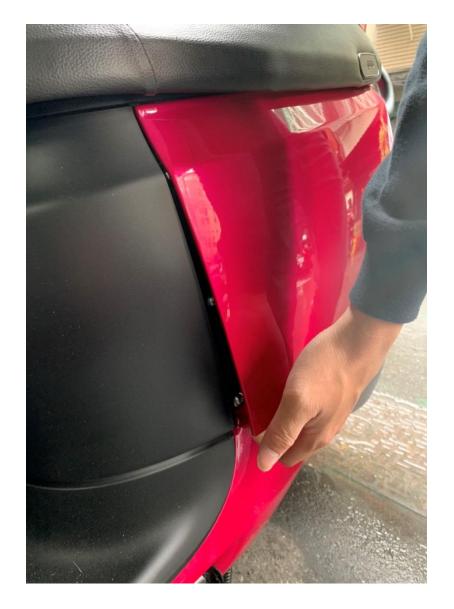

將左右側蓋依序拆下

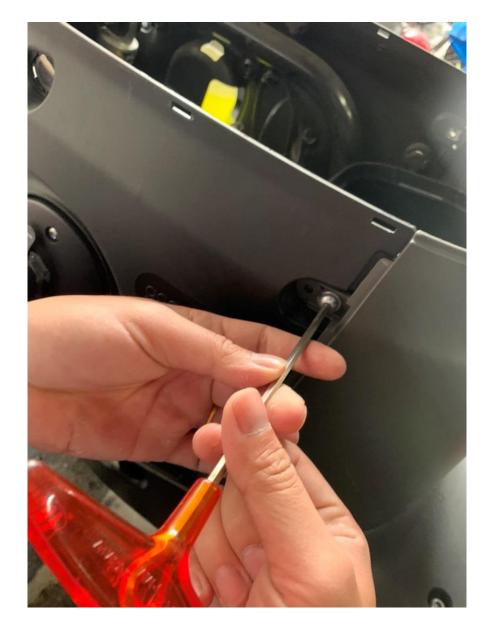

使用5號內六角工具拆下左右側殼




使用5號內六角工具拆下後內護蓋




使用5號內六角工具拆下腳踏板



使用5號內六角工具拆下前內護蓋

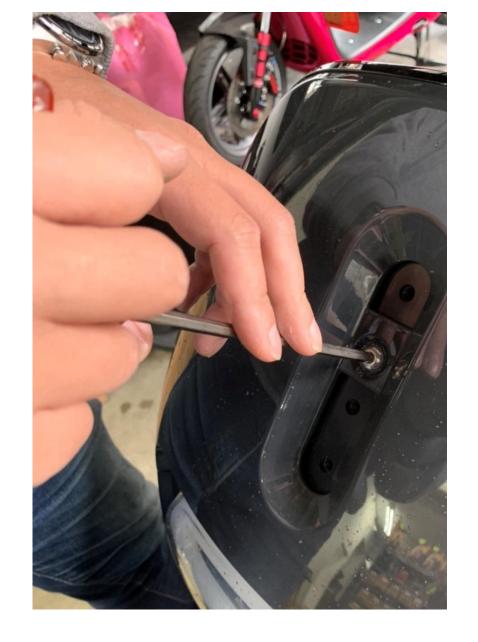

使用5號內六角工具拆下前面板

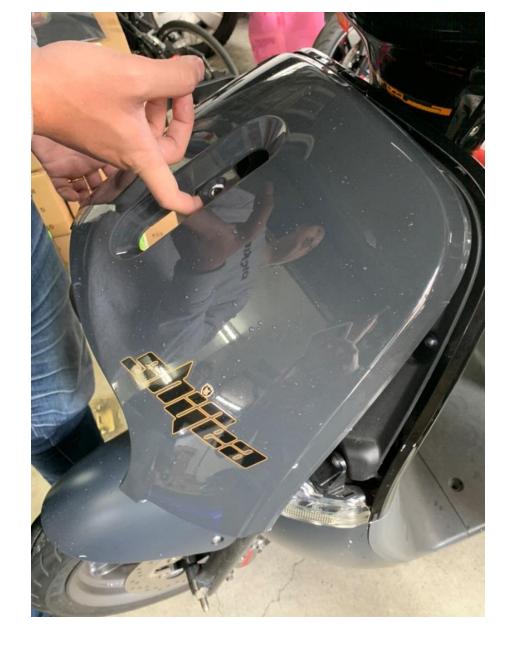


將前面板拆下




將IQ貼紙撕下



- 1.將新雅USB充電座線沿著IQ洞口放入
- 2.之後把新雅USB充電座固定在IQ洞口

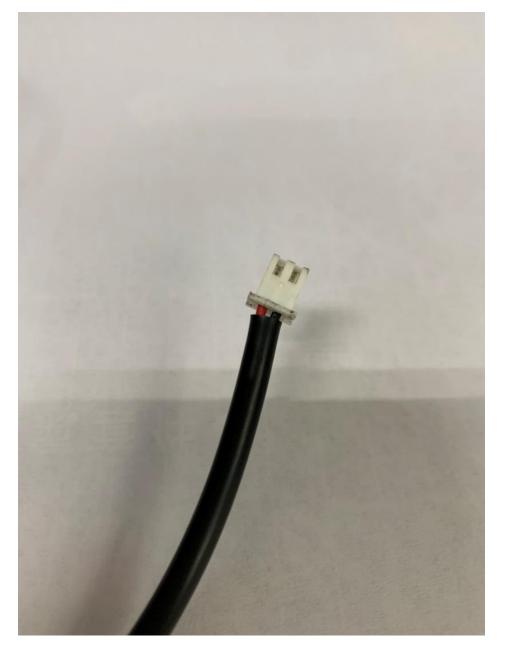


將此端插上新雅USB充電座

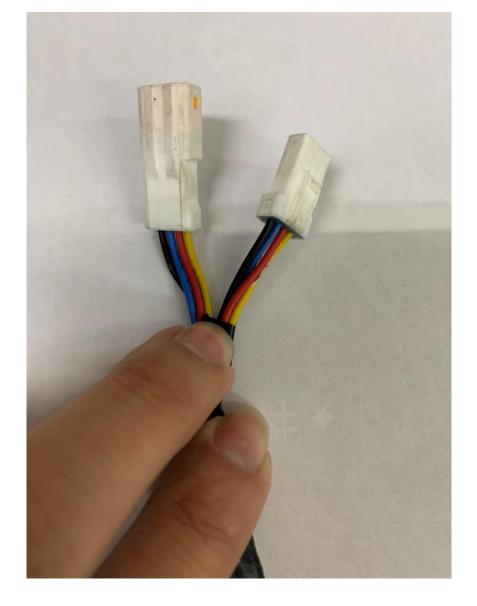

右邊公頭插上原廠USB充電座 左邊母頭接上原廠USB配線




將車上原廠USB配線 插上新雅轉接配線

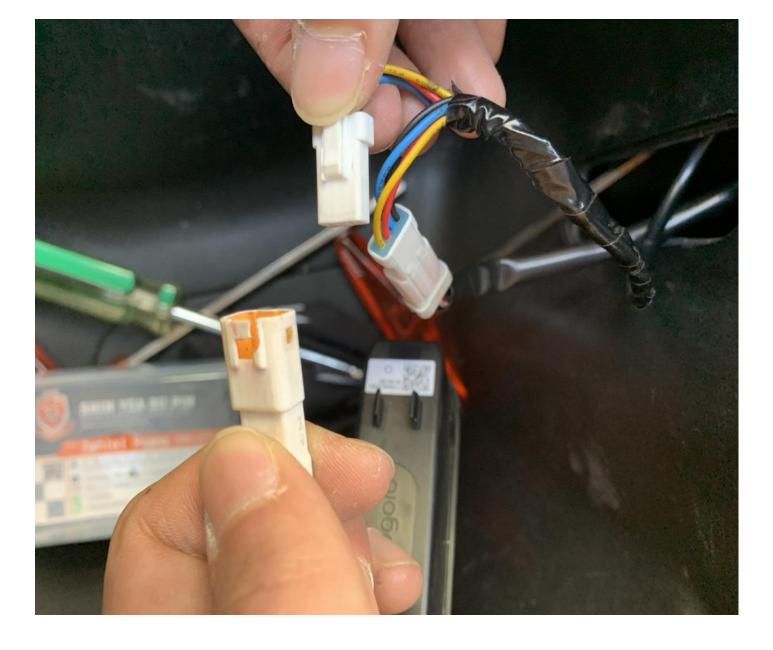

將新雅轉接配線插上原廠USB充電座母頭端



完成後 接著依序裝回車殼

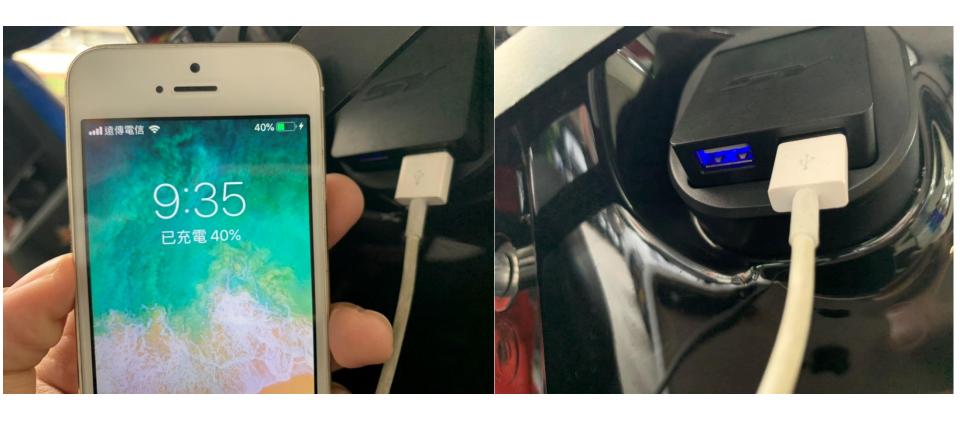

安裝完畢 插上手機即可充電